

## 1. Описание и назначение

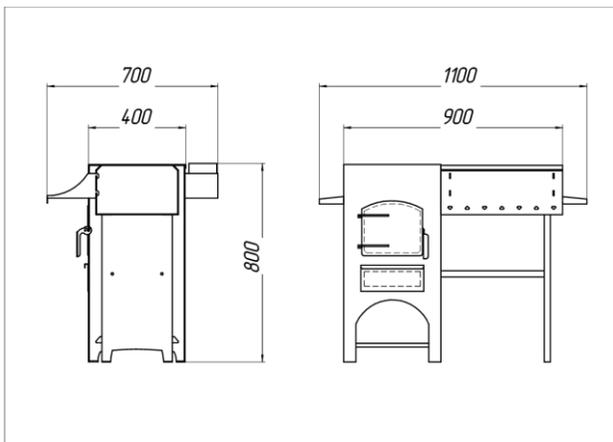


Рисунок 1. Общий вид казана-мангала.

Казан-мангал Тамерлан предназначен для приготовления пищи над углями с использованием шампуров, решеток, вертела и других приспособлений, а так же приготовления различных блюд в казане на пламени от горящих дров.

Перед первым протапливанием казана-мангала убедитесь в правильной установке изделия и монтаже элементов дымохода в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем руководстве.

Казан-мангал покрыт термостойкой кремнийорганической эмалью (при первой протопке происходит полная ее полимеризация, которая сопровождается характерным запахом). Не трогайте внешнюю поверхность до полного остывания. К приготовлению пищи следует приступать после исчезновения неприятного запаха.

## 2. Технические характеристики

Габариты (д*ш*в), мм	1100*700*800
Длина мангала, мм	500
Ширина мангала, мм	340
Глубина мангала, мм	200
Ширина очага, мм	400
Глубина топки очага, мм	400
Проём топочной дверцы, мм	200*230
Диаметр отверстия под казан, мм, max	335
Диаметр дымохода, мм	115
Рекомендуемая высота дымохода, м, не менее	1
Масса, кг	60

Изготовитель оставляет за собой право изменения внешнего вида и отдельных технических характеристик выпускаемых изделий без предварительного уведомления покупателя.

## 3. Сборка и установка

Установку казан-мангала и монтаж дымохода необходимо проводить с соблюдением требований настоящего руководства, действующих норм и правил пожарной безопасности.

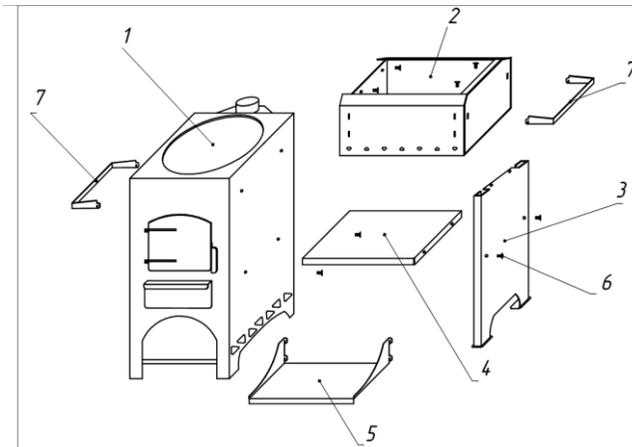


Рисунок 2. Сборка казан-мангала: 1-очаг, 2-мангал, 3-стойка, 4-полка нижняя, 5-полка мангала, 6-болт-потай М8\*16-8 шт.

### Сборка казан-мангала

Прикрепить стойку 3 к дну мангала 2 (рис.2) двумя болтами-потай М8\*16.

Состыковать мангал (со стойкой) с корпусом очага 1 и прикрепить двумя болтами-потай М8\*16 через боковую стенку мангала.

Состыковать полку нижнюю 4 с корпусом очага и прикрепить двумя болтами-потай М8\*16 через торец полки, а другую сторону полки прикрепить двумя болтами-потай М8\*16 через стойку 3.

Установить полку 5 на своё место.

### Сборка дымохода казан-мангала

Элементы дымохода не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

При установке казан-мангала внутри помещения монтаж дымохода осуществляется соответствующими специалистами.

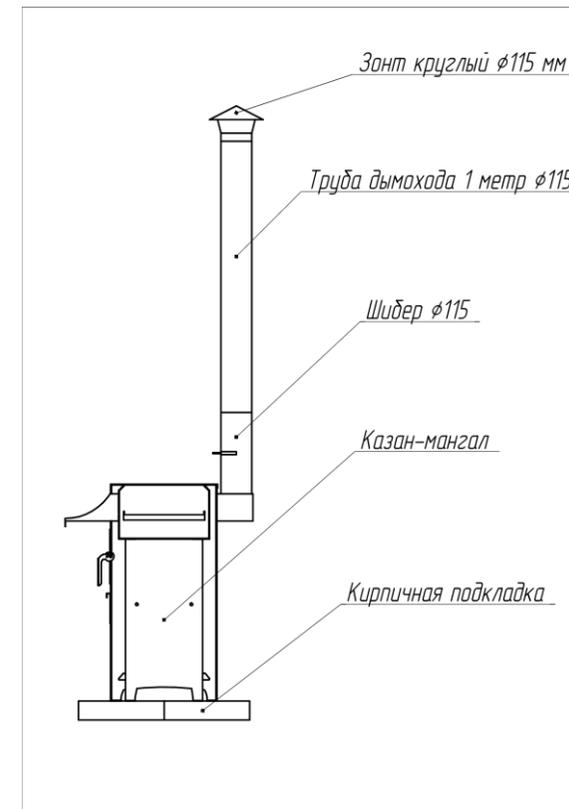


Рисунок 3. Пример установки казан-мангала вне помещения

#### 4. Противопожарные требования и требования безопасности при эксплуатации

Казан-мангал необходимо размещать на ровной негорючей поверхности (металл, кирпич, бетон и пр.).

Минимальное расстояние от печи до горючих поверхностей – не менее 500 мм во все стороны.

При растопке нельзя применять бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

При закладке дров необходимо пользоваться рукавицами.

Регулярно удаляйте остывшую золу.

Не оставляйте мангал без присмотра во время горения.

Не допускайте детей к мангалу.

Чистку дымохода проводите не реже одного раза в год, при сильном засорении дымохода рекомендуется его разборка.

#### При эксплуатации казана-мангала ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать казан-мангал, установленный способом, не указанным в данном руководстве;
- растапливать казан-мангал легко-воспламеняющимися или горючими жидкостями;
- применять в качестве топлива жидкие и газообразные виды топлива;
- применять твердое топливо, температура горения которого выше 750° (уголь, осина, саксаул и т.п.);
- эксплуатировать казан-мангал с открытой топочной дверцей;
- сжигать в очаге и мангале мусор, пластиковые пакеты;
- оставлять без присмотра казан-мангал и поручать надзор за ней малолетним детям;
- прикасаться к нагретым поверхностям голыми руками или другими открытыми частями тела;
- заливать огонь в топке водой;
- вносить изменения в конструкцию изделия и использовать не по назначению;
- удалять сажу из дымохода путем выжигания;
- удалять золу и угли из неостывшей печи.

#### 5. Транспортировка и хранение изделия

Транспортировать казан-мангал необходимо в закрытых транспортных средствах, избегая попадания влаги. Хранить в закрытых и сухих помещениях.

#### 6. Срок службы и гарантия

Срок службы при соблюдении указаний по эксплуатации – не менее 3 лет.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня выпуска.

Гарантия не распространяется на изделие, используемое с нарушением правил эксплуатации.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по месту приобретения изделия.

Адрес: 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, 31 литер S, оф. 43

Телефон: (343) 328-27-95

E-mail: info@pechi-ural.ru

#### 7. Комплект поставки:

Очаг	1 шт
Колосник чугунный	1 шт
Зольный ящик	1 шт
Конфорка (чугун) из 4-х элементов	1 шт
Мангал	1 шт
Держатель	2 шт
Полка нижняя	1 шт
Полка мангала	1 шт
Болт-потай М8*16	8 шт
Руководство по эксплуатации	1 экз

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Казан-мангал **Тамерлан** изготовлен и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

М.П.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ.

Дата продажи \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

М.П.

(торгующей организации)

# Казан-мангал Тамерлан



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием **ВНИМАТЕЛЬНО**  
изучите данное руководство!